



Jaki wykop przygotować pod szambo 10m³

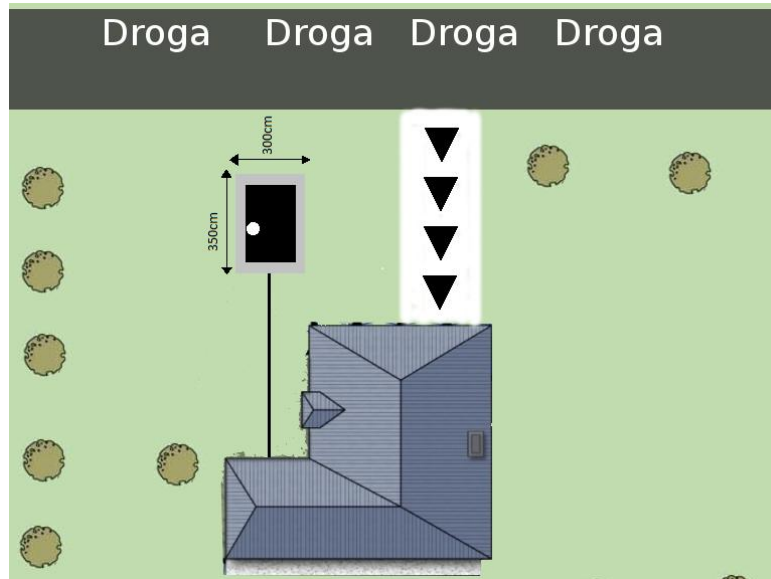

Jak wykonać wykop? Odpowiedź jest bardzo prosta do wymiarów zbiornika z karty katalogowej dodajemy pół metra. Tak jak mają Państwo zaznaczone na szarym polu powyższej grafiki. Ważną informacją odnośnie podłączenia do budynku. Wlot fabryczny do szamba znajduje się zawsze na środku krótszego wymiaru wykopu. Natomiast dół rury do podłączenia do budynku na głębokości ok 80cm. W przypadku konieczności głębszego wkopania zbiornika należy zastosować wzmocnioną płytę na zbiorniku oraz dodatkowe kominy.

Głębokość posadowienia zbiornika 10m³

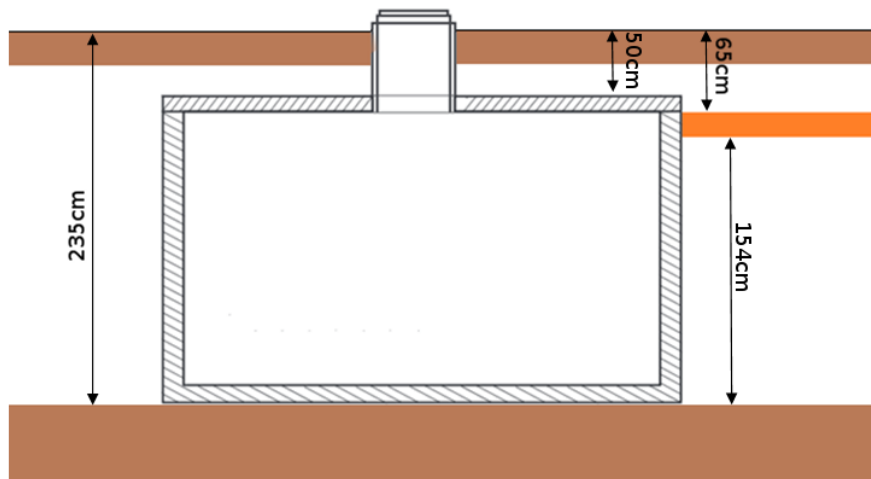

Rysunek powyżej przedstawia sposób wykonania wykopu, jeśli rura wychodzi z mieszkania nie więcej niż 50cm pod ziemią. Jeżeli rura wychodzi głębiej, wtedy należy wkopać zbiornik odpowiednio głębiej, wymienić płytę standardową na wzmocnioną która jest grubsza i podwójnie zbrojona - płyta najazdowa ma grubość 15cm.

Spadek rury kanalizacyjnej musi być zachowany i powinien wynosić od 1cm do 3cm spadku na 1 metrze bieżącym rury.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania proszę o telefon: 508 234 268 lub 505 681 505